


# 세나 WiFi 어댑터 - 50 시리즈 빠른 시작 가이드


한국어

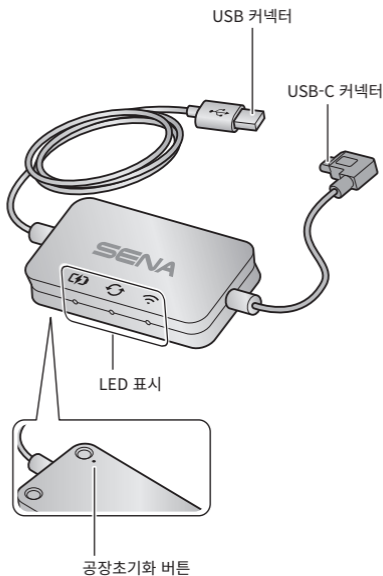

## Sena 50 Utility 앱

- **WiFi 어댑터**를 설정하여 메인유닛을 자동으로 업그레이드 하기 위해서 **Sena 50 Utility** 앱을 다운로드 하십시오.  
안드로이드: 구글 플레이 스토어 > '**Sena 50 Utility**'  
iOS: 앱스토어 > '**Sena 50 Utility**'
- **Sena 50 Utility** 앱으로 메인유닛의 펌웨어 업데이트 시간을 절약하고 여러분의 모험을 더욱 즐기십시오!

## 연결 설정

1. **Sena 50 Utility** 앱을 여십시오.
2. 왼쪽 상단 메뉴 버튼을  클릭하고 "**WiFi Adapter**" 메뉴를 선택하십시오.
3. **Sena 50 Utility** 앱의 지침에 따라 **WiFi 어댑터**를 WiFi 액세스 포인트에 연결하십시오.

### Note:

WiFi 액세스 포인트를 변경하려면 **공장초기화**를 하고 위의 과정을 반복하십시오.


## 메인유닛의 펌웨어 업그레이드

메인유닛이 충전되는 동안 펌웨어가 자동으로 업그레이드 됩니다. 수동으로 펌웨어를 업그레이드 하려면 **Sena 50 Utility 앱**에서 설정을 변경하십시오.

### Note:

펌웨어 업그레이드 중에 **WiFi 어댑터**를 분리하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.

## LED 설명

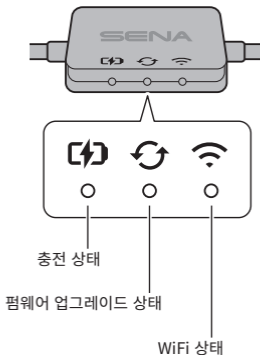

## 충전 상태



연결 해제



충전 중 (메인유닛이 꺼져 있을 때)



충전 완료

### Note:



충전 중 (메인유닛이 켜져 있을 때)

펌웨어를 업그레이드 하려면 메인유닛의 전원을 끄십시오.

## 펌웨어 업그레이드 상태



연결 해제 또는 업그레이드 할 펌웨어가 없음



펌웨어 업그레이드 중



펌웨어 업그레이드 완료

## WiFi 상태



WiFi 액세스 포인트에서 연결 해제됨




WiFi 액세스 포인트 찾는 중



액세스 포인트에 연결됨

## 전원 켜기

전원에 연결된 USB 충전기 단자에 USB 커넥터를 연결하십시오.




### Note:

1. KC인증을 획득한 USB 충전기(5V/1A)에 **WiFi 어댑터**를 연결하십시오.
2. **WiFi 어댑터**를 PC의 USB 단자에 연결하지 마십시오.

## 메인유닛 연결하기

USB-C 커넥터를 메인유닛의 USB-C 단자에 끼우십시오.

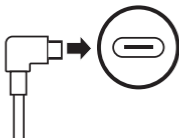


### Note:

메인유닛의 전원이 켜진 상태로 연결하면 **WiFi 어댑터**의 충전 LED가 빨간색으로 느리게 깜박입니다.

## 공장초기화

WiFi 어댑터를 공장초기값으로 되돌리려면 유닛을 리셋하면 됩니다:

1. 문구용 클립을 유닛 뒷면의 핀홀에 조심스럽게 넣어 **공장초기화 버튼**을 가볍게 누릅니다.
2. LED가 세 번 깜빡이고 **WiFi 어댑터**가 자동으로 재시작 합니다.

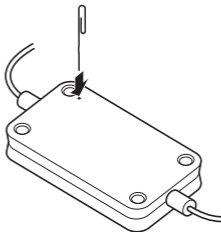

### Note:

WiFi 어댑터에 저장된 WiFi 구성 설정, 펌웨어 설정 및 언어 설정 등이 공장초기값으로 복원됩니다.

**SENA**  
BLUETOOTH KOREA

세 나 블 루 투 스 코 리 아

웹사이트

기술지원

온라인샵

[www.senakorea.kr](http://www.senakorea.kr)

[support@senakorea.kr](mailto:support@senakorea.kr)

[senakorea.kr/shop](http://senakorea.kr/shop)

안전을 위한 주의사항, 제한보증과 책임제한, 기타 제품의 사용과 관련한 중요 정보가 세나블루투스코리아 웹사이트 또는 사용자 설명서에 기술되어 있습니다. 제품을 사용하기 전에 위 내용을 읽고 이해 하십시오. 고객이 이 제품을 사용하는 것은 해당 협약에 동의하는 것을 의미합니다.