



PRISM 빠른시작하기

최신 한글 사용자 설명서와 펌웨어를 www.senablueooth.co.kr 에서 다운로드 하세요.



세나블루투스 제품은 지속적으로 펌웨어를 향상하고 업데이트합니다. 제품을 최적의 상태로 사용하기 위해서 주기적으로 최신의 펌웨어로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 최신의 한글 사용자 설명서와 함께 펌웨어 버전에 따른 한글 사용자 설명서를 온라인으로 제공합니다.

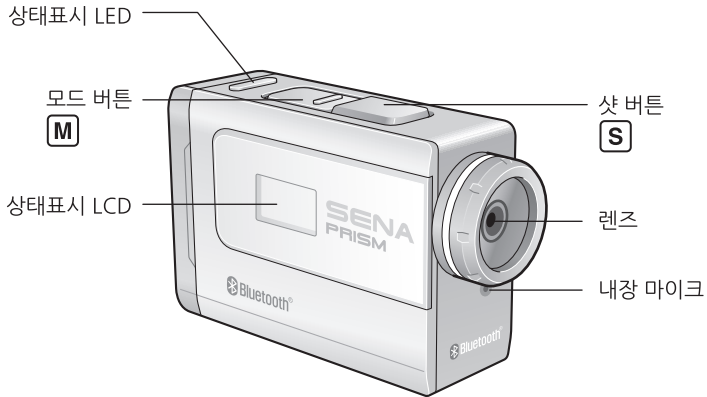


버튼 동작




전원켜기/끄기

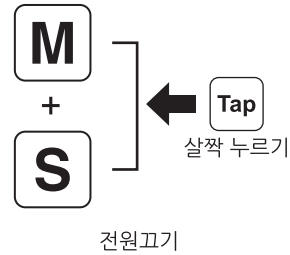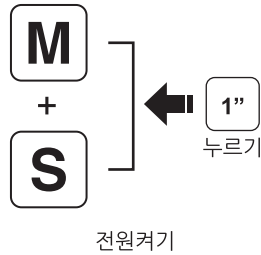

상태표시 LCD 화면표시

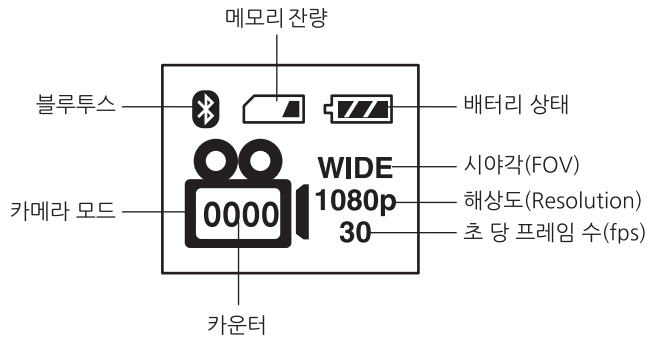

모드 변경

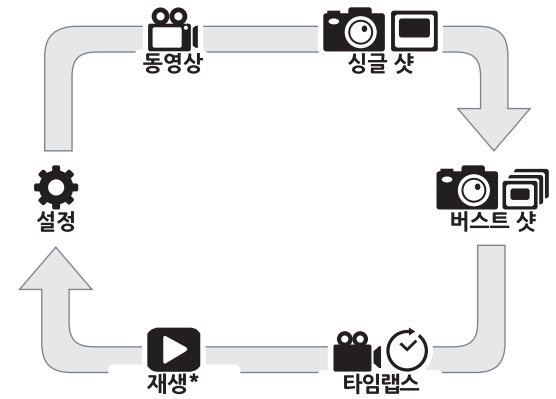

* 재생(PLAYBACK)모드는 카메라가 TV에 연결되어 있을 때만 표시됩니다.



녹화



شات 버튼



살짝 누르기



정지



شات 버튼



살짝 누르기



녹화 중 스틸샷



شات 버튼



누르기

블루투스 헤드셋 페어링

헤드셋과 PRISM을 페어링 모드에 진입시키는 과정입니다.
헤드셋과 PRISM을 서로의 페어링 모드로 진입시킨 후 기다리면 됩니다.



헤드셋



PRISM



Bluetooth ON
블루투스 켜기



HEADSET PAIRING
헤드셋 페어링 모드

세나 헤드셋

인터콤 페어링

타사 헤드셋


폰 페어링

블루투스 스마트폰 페어링



스마트폰

"PRISM의 장치 설정"->
"스마트폰 페어링모드"
를 선택하면 됩니다.



PRISM

Bluetooth ON
블루투스 켜기



SMARTPHONE PAIRING
스마트폰 페어링 모드

블루투스 원격 조종

카메라 버튼	M	S
카메라 기능	메뉴 이동	실행
헤드셋기능	이전 곡/다음 곡 이동	재생/일시정지
세나 조그다이얼 타입 헤드셋	조그다이얼을 누른 상태로 돌리기	조그다이얼을 1초간 누르기
세나 3개 버튼 타입 헤드셋	(+) 버튼 또는 (-) 버튼을 1초간 누르기	가운데 버튼을 1초간 누르기
타사 블루투스 헤드셋	-	전화발신 또는 재발신 /전화공기

· 제품을 사용하기 전에 전체 사용자 설명서에 제시된 제품보증과 책임제한을 포함한 중요한 정보를 확인하세요. 귀하는 제시된 모든 조항과 법적 권리에 대한 요구 조건 및 제품 사용에 따른 경고에 대해서 완벽하게 읽고 이해해야 합니다. 제품을 사용함으로써 세나블루투스코리아는 귀하가 협약의 모든 조항 및 조건에 동의하는 것으로 간주합니다.

세나 PRISM 모터사이클 마운팅 시스템

책임부인

세나블루투스코리아(이하 "세나")는 세나PRISM 모터사이클 마운팅 시스템의 성능이나 사용으로 인해 발생하는 부상 또는 손해에 대해서 모든 책임을 부인합니다.

세나는 사유와 용도를 불문하고 세나 PRISM 모터사이클 마운팅 시스템을 사용함으로써 직,간접적으로 발생하는 신체적 상해, 재산 손실 또는 직접, 간접, 결과, 보상 등 기타 모든 손해배상에 대해서 책임을 지지 않습니다.

세나 PRISM 흡착컵을 유분, 먼지, 흡집이 없는 평평하고 깨끗하며 건조한 표면에 부착해야만 하며 그렇지 않은 경우 흡착 성능이 저하됩니다. 흡착식 거치대는 임시적인 고정을 위한 것이며 영구적인 고정을 위한 것이 아닙니다. 흡착식 거치대로 완벽한 고정이 어려운 상황이라면, 반드시 영구적인 고정 방법을 찾아야 합니다. 그렇지 않으면 세나 PRISM에 손상을 입힐 수 있으며 위험한 상황에 직면할 수 있습니다.



세나블루투스코리아 공식 페이스북 페이지
www.facebook.com /senablueetoothkr

www.senablueetooth.co.kr
공식웹사이트에서 최신펌웨어 및 한글설명서를 다운로드 하세요.



세나 블루투스코리아

고객지원 support@senablueetooth.co.kr

MSIP-CMM-SNA-SP15

Printed in KOREA P/N:qsg_prism_kr_v1_0_FE01_r01