

SENA



SRL-EXT

모터사이클 블루투스® 쇼에이 헬멧용 통신 시스템

———— SOUND BY ————
harman/kardon®

빠른 시작 가이드

한국어 / 1.0.0

■ 다운로드 가능한 세나 소프트웨어

구글 플레이 스토어 또는 앱스토어에서
세나 모터사이클(SENA MOTORCYCLES) 앱을 다운로드 하십시오.



세나 모터사이클
• 장치 구성 설정

www.senakorea.kr 에서 다음 항목들을 다운로드 하십시오.



펌웨어



세나 디바이스 매니저
• 펌웨어 업그레이드
• 기기 구성 설정



빠른 시작 가이드,
사용자 설명서


세나코리아 웹사이트 및 유튜브에서 최신 정보와 유용한 팁을
확인하십시오.

SENA
KOREA

웹 사 이 트
지 원
온 라 인 샵
 YouTube

www.senakorea.kr
support@senakorea.kr
www.senakorea.kr/shop
youtube.com/SenaKorea

■ 제품 상세






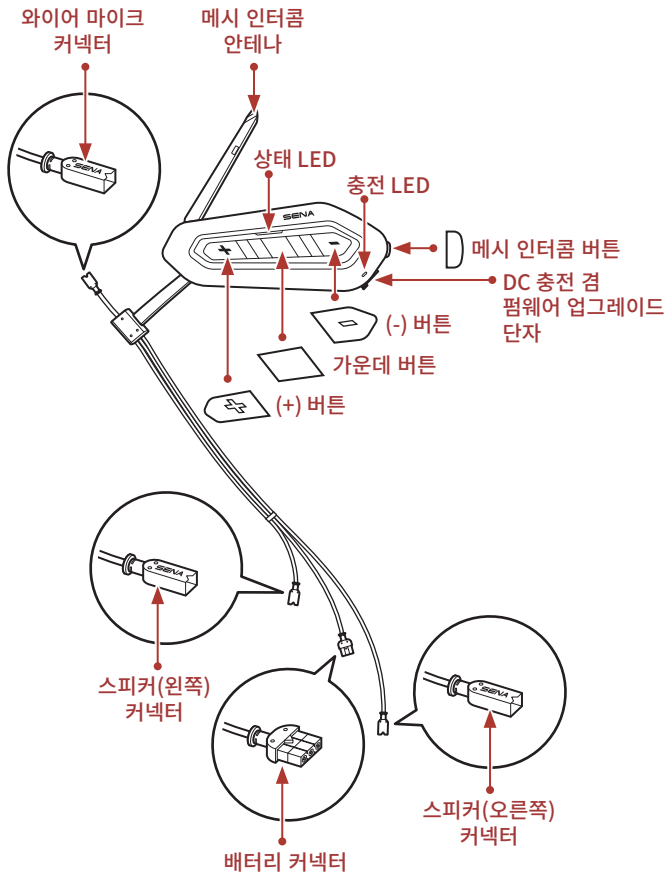








설치







SRL-EXT는 쇼에이 RF-1400 헬멧과 호환됩니다.







RF-1400 헬멧의 모델명은 지역에 따라 다릅니다.

- **RF1400(US), NXR 2(EU), Z-8(한국)**
- 설치에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

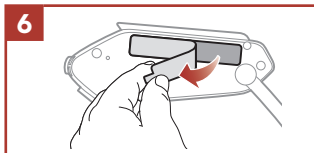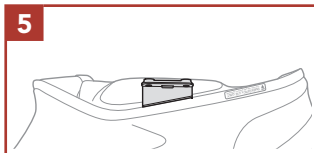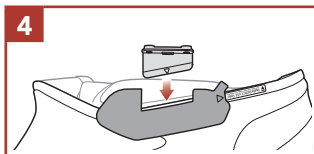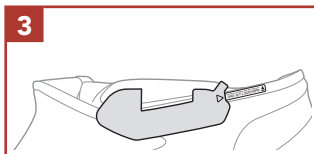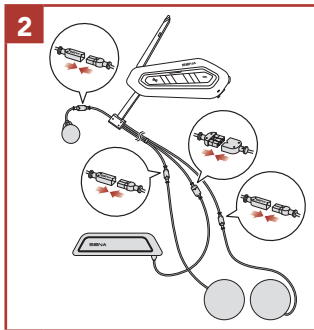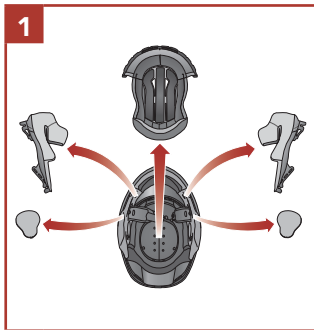


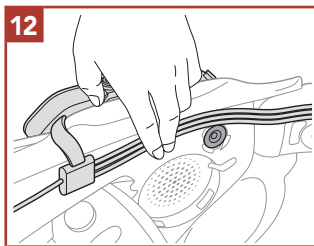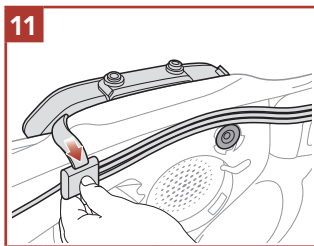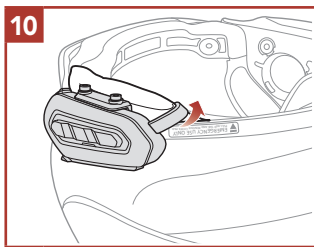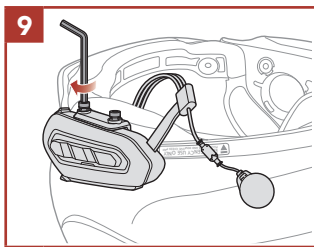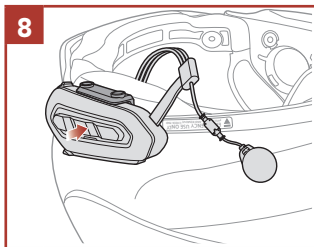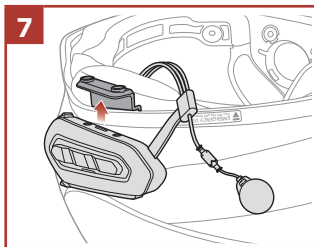

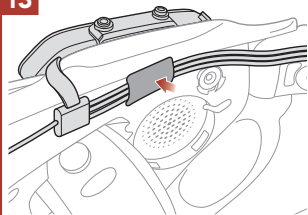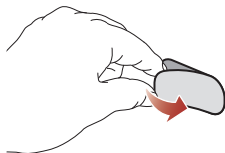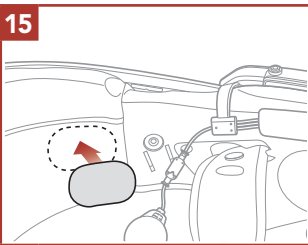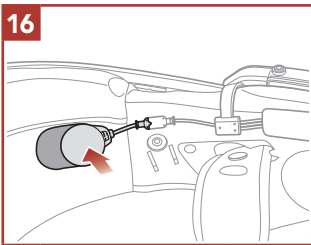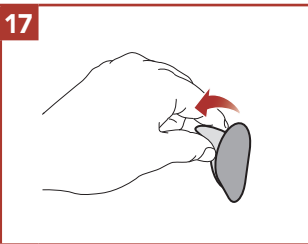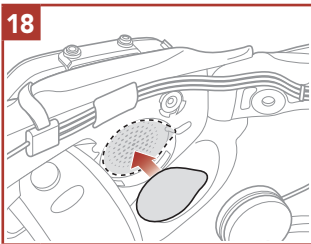
13**14****15****16****17****18**

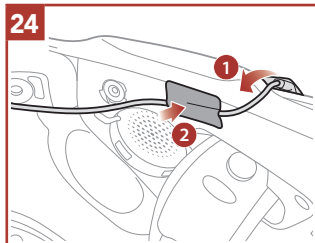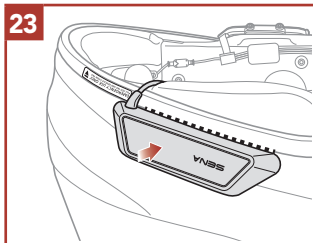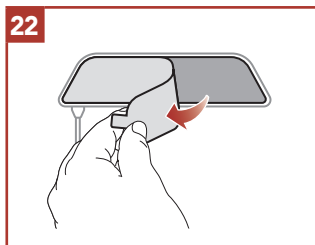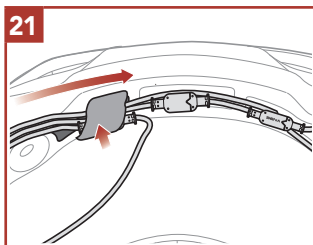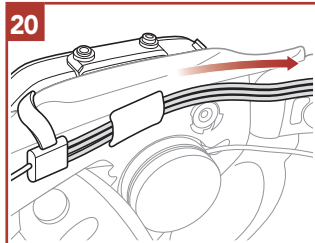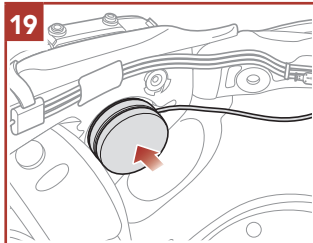


25

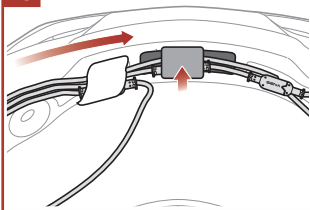


26

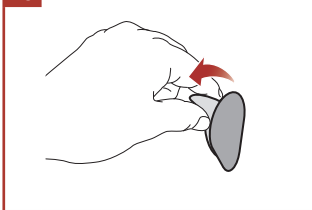


27

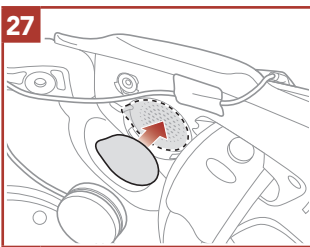


28

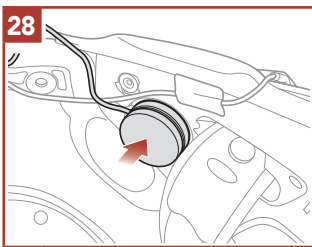

29

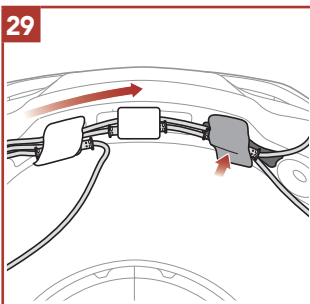


30

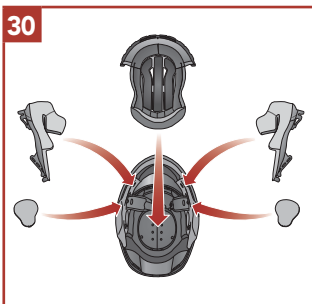

메시 인터콤 안테나

메시 인터콤 안테나를 안쪽으로 살짝 당기면 펴집니다.

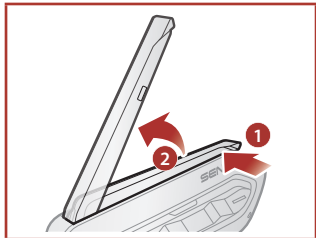

아이콘 일러두기

(TAP 1x) 짧게 누르기 지정 횟수만큼 버튼을 짧게 누르기

(HOLD 10s) 길게 누르기 지정 시간만큼 버튼을 길게 누르기



"Hello / 안녕하세요" 음성안내

기본 조작

전원 켜기



전원 끄기



음량 키우기




음량 줄이기



■ 배터리 잔량 확인


전원 켜기



■ 폰 페어링



"Configuration menu / 설정메뉴"



깜박임



"Phone pairing / 폰 페어링"


- ③ 검색된 블루투스 기기 목록에서 **SRL-EXT**를 선택하십시오.



- 휴대전화 페어링에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

전화 사용하기


전화 받기



전화 끊기



전화 거절하기



시리 및 구글 어시스턴트

스마트폰에 설치된 시리 또는 구글 어시스턴트를 실행



"Hey Google / 헤이 구글"
또는 "Hey Siri / 헤이 시리"

또는



음악 재생

재생/일시정지



다음곡 이동



이전곡 이동



메시 인터콤™

오픈 메시™: 속해있는 채널내에서통신

그룹 메시™: 속해있는 비개방 그룹내에서 통신

- **메시 인터콤**에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

메시 인터콤 켜기



깜박임 



*"Mesh intercom on,
Open Mesh, channel 1 /
메시 인터콤, 오픈 메시, 채널 1"*

메시 인터콤 끄기



*"Mesh intercom off /
메시 인터콤 종료"*

Note: 메시 인터콤을 처음에 켜면 SRL-EXT는 오픈 메시(기본: 채널 1) 상태가 되고 자동으로 근처의 SRL-EXT들과 연결합니다.

■ 오픈 메시지

오픈 메시지에서 채널 설정 (기본: 채널 1)

① 채널 설정 진입




"Channel setting, 1 /
채널 설정, 1"

② 채널 이동

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 종료 → 1 → ...)



또는



"#"

③ 채널 저장



"Channel is set,
channel # / 채널이
설정되었습니다, 채널 #"


Note: 세나 모터사이클 앱으로 채널을 변경할 수도 있습니다.

그룹 메시지

그룹 메시지는 비개방 그룹 인터콤 기능으로 각 헤드셋 간의 페어링 없이도 사용자가 그룹 인터콤 대화에 참여, 이탈, 재참여 할 수 있습니다.

1) 그룹 메시지 생성하기

그룹 메시지를 생성하려면 **둘 또는 그 이상의 오픈 메시지 사용자**들이 있어야 합니다.

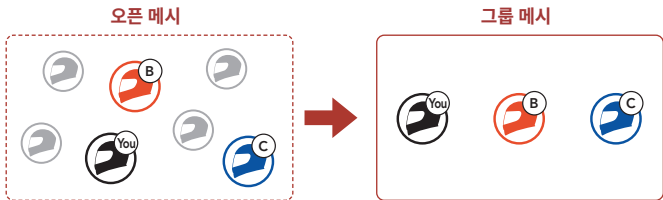

- ① 그룹 메시지를 생성하기 위해서는 **참여자(사용자, B, C)**들이 **메시 그룹화**에 진입합니다.




- ② 메시 그룹화가 완료되면 **참여자들(사용자, B, C)**은 **오픈 메시지**에서 **그룹 메시지**로 전환되었다는 음성 안내를 들을 수 있습니다.



2) 기존 그룹 메시에 참여하기

기존 그룹 메시 참여자 중 한 명이 **오픈 메시** 상태에 있는 **새로운 참여자**들을 기존 그룹 메시에 참여시킬 수 있습니다.

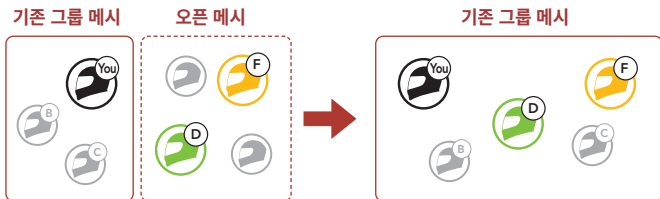

- ① **기존 그룹 메시 참여자 중 한명(사용자)**과 **기존 그룹 메시에 참여하기** 위해서 **오픈 메시** 상태에 있는 **새로운 참여자(D와 F)**가 **메시 그룹화**에 진입합니다.




- ② **메시 그룹화**가 완료되면 **새로운 참여자(D와 F)**는 **오픈 메시**에서 **그룹 메시**로 전환되었다는 음성 안내를 들을 수 있습니다.



■ 마이크 활성화/비활성 (기본: 활성화)

사용자는 **메시 인터콤**으로 통신할 때 마이크를 켜거나 끌 수 있습니다.



"Mic on / 마이크 온" 또는
"Mic off / 마이크 오프"

■ 메시 초기화


오픈 메시 또는 그룹 메시 상태에서 **메시 초기화**를 진행하면 자동으로 오픈 메시 (기본: 채널 1)로 되돌아 갑니다.



"Reset Mesh / 메시 초기화"

■ 블루투스 인터콤

최대 세 명의 사람들과 페어링하여 블루투스 인터콤 대화를 할 수 있습니다.

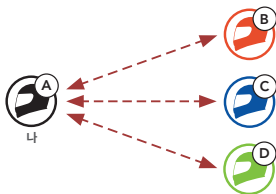





인터콤 페어링


두 가지 방법으로 헤드셋을 페어링 할 수 있습니다.

스마트 인터콤 페어링(SIP) 사용

SIP를 사용하면 버튼 조작을 할 필요 없이 **세나 모터사이클 앱**에서 QR코드를 스캔하여 인터콤 상대와 빠르게 페어링 할 수 있습니다.

- ① 휴대전화와 헤드셋을 페어링 하십시오.
- ② **세나 모터사이클 앱**을 열고  (**스마트 인터콤 페어링 메뉴**)를 선택하십시오.
- ③ 인터콤 상대 (**B**)의 휴대전화에 표시된 **QR 코드**를 스캔하십시오.
 - 인터콤 상대 (**B**)는  **세나 모터사이클 앱**의 > **QR code** ()를 선택하여 QR코드를 표시할 수 있습니다.

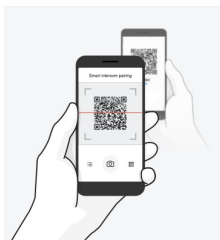


- ④ **저장**을 선택한 후에 인터콤 상대 (**B**)가 **사용자 (A)**와 올바르게 페어링 되었는지 확인하십시오.
- ⑤ **스캔** ()을 선택하고 과정 3-4를 반하여 **인터콤 상태 (C)** 및 (**D**)와 페어링 하십시오.

Note: 스마트 인터콤 페어링 (SIP)은 블루투스 3.0 이하의 세나 제품들과 호환되지 않습니다.

버튼 사용하기



- ① 참여자(나, B)가 인터콤 페어링 모드에 진입합니다.



깜박임

"Intercom pairing /
인터콤 페어링"

파란색으로 바뀜

- ② 두 헤드셋 (A와 B)는 자동으로 페어링 됩니다.




- ③ 위의 페어링 과정을 반복하여 다른 헤드셋 (C 및 D)과 페어링 하십시오.

마지막 페어링 상대가 첫 번째 인터콤 상대

헤드셋의 인터콤 페어링을 여러 번 했다면 마지막 페어링 했던 상대 헤드셋이 첫 번째 인터콤 상대가 됩니다.


인터콤 페어링 순서

마지막 페어링 상대가
첫 번째 인터콤 상대

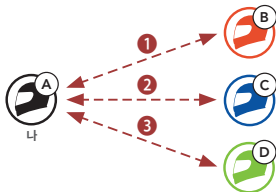


양자 인터콤


첫 번째 인터콤 상대 D와 대화 시작/종료



두 번째 인터콤 상대 C와 대화 시작/종료




세 번째 인터콤 상대 B와 대화 시작/종료



FM 라디오

FM 라디오 켜기/끄기



스캔 시작/중지



다음 탐색



이전 탐색



프리셋 채널 이동



Note: 세나 모터사이클 앱에서 현재 채널을 저장할 수도 있습니다.

■ 설정메뉴

설정메뉴 진입하기



"Configuration menu /
설정메뉴"


메뉴 옵션 이동



또는




메뉴 옵션 실행



문제 해결

재설정(Fault Reset)

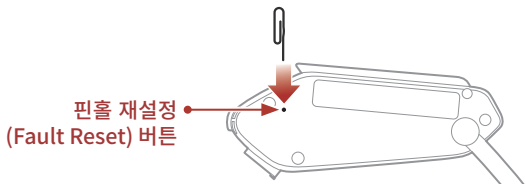

Note: 재설정은 헤드셋을 공장초기값으로 복원하지 않습니다.

공장초기화

- 

① HOLD 10s

→ "Configuration menu / 설정메뉴"
- 














② TAP 2x

→ "Factory reset / 공장초기화"
- 

③ TAP 1x

→ "Headset reset, good-bye / 초기화 완료, 감사합니다"

■ 빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
 기본 조작	전원 켜기 / 전원 끄기	  
	음량 키우기 / 음량 줄이기	  
	음량 키우기 / 음량 줄이기	 또는  
 휴대전화	전화 받기	 
	전화 끊기	 
	수신 전화 거절	 
 시리 및 구글 어시스턴트	시리 또는 구글 어시스턴트 실행	 

유형	조작	버튼 조작
 메시 인터콤™	메시 인터콤 켜기 / 끄기	D 
	채널 설정	D 
	메시 그룹화	D 
	메시 초기화	D 
	마이크 활성화 / 비활성	D 
 인터콤	인터콤 페어링	 
	인터콤 시작 / 종료	 
 음악	음악 재생 / 일시 정지	 
	다음곡 이동	 
	이전곡 이동	 

유형	조작	버튼 조작
 FM 라디오	FM 라디오 켜기 / 끄기	 
	프리셋 선택	 
	이전 / 다음 탐색	 또는  
	FM 대역 스캔 / 스캔 중지	 