


# Tufftalk M 안전모 장착식 청력보호구

## 빠른 시작 가이드

한국어

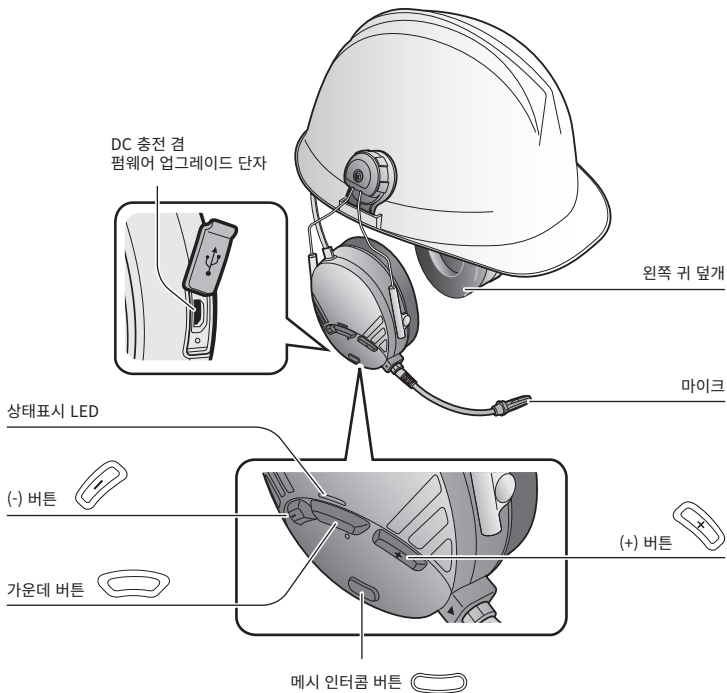

# RIDE CONNECTED

좋아하는 음악을 트세요. 인터콤으로 친구들과 대화하십시오. 물론 더 많은 것들을 당신의 헤드셋과 함께 할 수 있습니다. 내장된 블루투스® 기능, 오디오 멀티태스킹™, HD 스피커와 고급 노이즈 컨트롤™이 적용된 마이크, 기술은 여러분께 자유로움을 선사할 것입니다.



24dB 소음 감쇠



블루투스 4.1



메시 인터콤™  
1.1 KM\*



인터콤  
400 M\*



다자 인터콤



오디오 멀티태스킹™



뮤직웨어링




고급 노이즈 컨트롤

\* 전파간섭이 없는 개방 지형에서 사용할 때

# 시작하기

1. 이 제품에는 사용자 설명서의 기본 버전인 빠른 시작 가이드가 제공됩니다.  
전체 사용자 설명서는 [sena.co.kr](http://sena.co.kr) 에서 다운로드 하십시오.
2. 최신 펌웨어로 업데이트하고 제품에 추가된 새롭고 유용한 기능들을 사용해 보십시오. [sena.co.kr](http://sena.co.kr) 에서 펌웨어 업데이트 방법을 자세히 알아보십시오.
3. Facebook과 YouTube에서 '세나코리아'를 팔로우 하시고 최신 정보, 유용한 팁 및 제품에 대한 공지 사항 등을 받아 보십시오.


## 설치

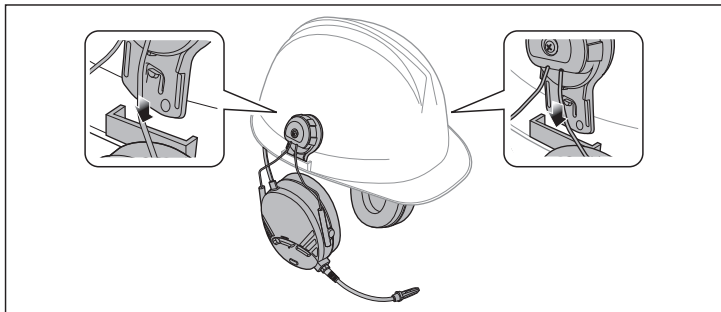


## 마이크 설치하기



## Tuftalk M 이어 패드 교체하기

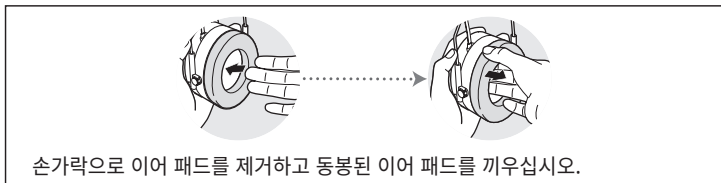

## 충전

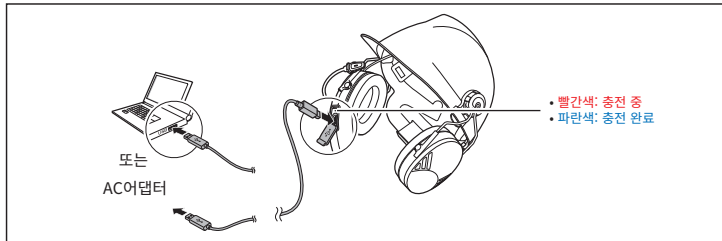

## 세나 유틸리티 앱

전화기와 헤드셋을 페어링한 후에 **세나 유틸리티 앱**을 사용하여 빠르고 쉽게 설정하고 관리할 수 있습니다.

- 앱 기능
  - 음악, FM 라디오, 기기 설정, 빠른 시작 가이드, 사용자 설명서
- 다운로드
  - 안드로이드: 구글 플레이 스토어 > ‘**Sena Utility**’
  - iOS: 앱스토어 > ‘**Sena Utility**’


## 세나 디바이스 매니저

세나 디바이스 매니저를 통해 PC 또는 Apple 컴퓨터에서 펌웨어 업그레이드와 장치 설정을 쉽게 할 수 있습니다. [sena.co.kr](http://sena.co.kr)에서 **세나 디바이스 매니저**를 다운로드 하십시오.


## 버튼 조작



## 전원 켜기/끄기

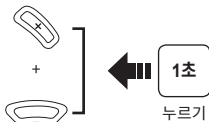

## 음량 조절

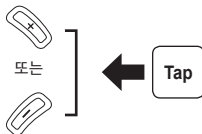

## 배터리 확인



LED

70 ~ 100%



30 ~ 70%



0 ~ 30%





## 전화, 음악 페어링

Tufftalk M을 끈 상태에서 (+) 버튼과 가운데 버튼을 10초 동안 누르십시오.



LED

Sena Tufftalk M 선택

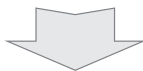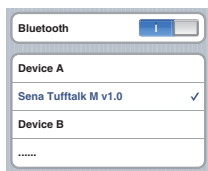

입력

PIN

## 음악 조작





받기



Tap



전화 끊기



2초

누르기



가상비서



3초

누르기



스피드다이얼



3초

누르기



수신거절




2초

누르기



## 인터콤 페어링

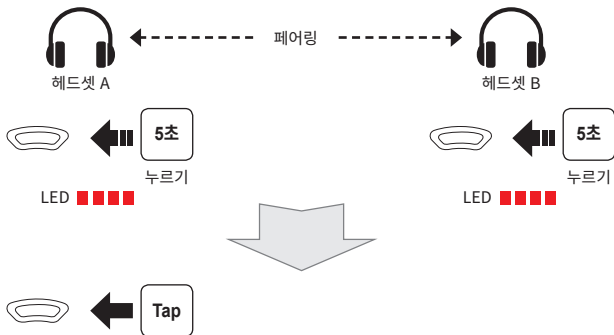

## 인터콤 시작/종료



## 메시 인터콤 켜기/끄기

메시 인터콤 버튼을 눌러 메시 인터콤을 켜면 자동으로 근처의 **Tufftalk M** 사용자들과 연결되고 서로 대화할 수 있습니다.



## 메시 인터콤    오픈 메시지

메시 인터콤을 처음에 켜면 헤드셋은 **오픈 메시지(기본: 채널 1)** 상태가 됩니다.

## 오픈 메시지    채널 설정

오픈 메시지 통신이 **채널 1 (기본)**을 사용 중인 다른 그룹에 의해 간섭될 경우, 채널을 변경하십시오. 채널 1 ~ 9 중에서 선택할 수 있습니다.


### 버튼 사용하기

#### 채널 설정 진입



#### 채널 간 이동

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 종료 → 1 → ...)

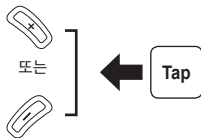

#### 채널 저장



### 세나 유틸리티 앱 사용하기

세나 유틸리티 앱에서 채널을 선택할 수 있습니다.

## 메시 인터콤 그룹 메시지

그룹 메시지™는 비개방 네트워크로 각 헤드셋 간의 페어링 없이도 사용자가 그룹 인터콤 대화를 생성, 참여, 이탈, 재참여 할 수 있습니다.

## 그룹 메시지 메시지 그룹화

그룹 메시지에는 최대 24명이 참여할 수 있습니다.

### 그룹 메시지 생성하기

1. 그룹 메시지를 생성할 사용자가 **메시 인터콤 버튼**을 5초 동안 누릅니다.


#### 오픈 메시지 상태



2. 메시지 그룹화가 완료되면 헤드셋은 자동으로 **오픈 메시지**에서 **그룹 메시지**로 전환되며 자동으로 **그룹 메시지**가 생성된 후 참여하게 됩니다.

# 기존 그룹 메시에 참여하기

1. 기존 그룹 메시에 참여를 원하는 사용자들 A, B 및 기존 그룹 메시에 속한 사용자 C가 동시에 **메시 인터콤 버튼**을 5초 동안 누릅니다.

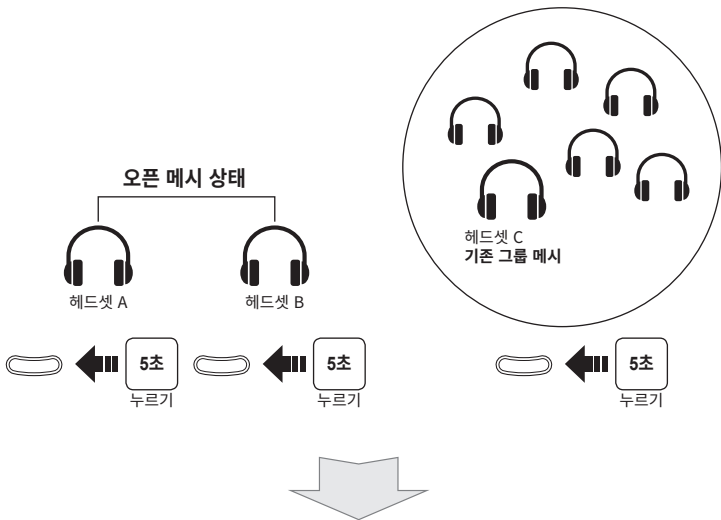

2. 메시지 그룹화가 완료되면 헤드셋은 자동으로 **오른 메시지**에서 **그룹 메시지**로 전환되며 사용자 A, B는 자동으로 **기존 그룹 메시**에 참여하게 됩니다.


## 메시 인터콤    메시지 초기화

오픈 메시지 또는 그룹 메시지 상태에서 메시지 초기화를 진행하면 자동으로 오픈 메시지 (기본: 채널 1)로 되돌아 갑니다.



## 마이크    음소거/음소거 해제


음소거 및 음소거 해제 기능은 블루투스 인터콤 또는 메시지 인터콤 기능에서만 동작합니다.

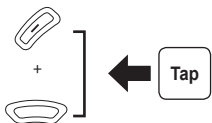

## 라디오    켜기/끄기



## 라디오    채널 탐색

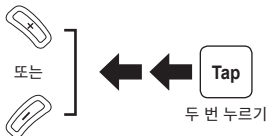

## 라디오

## FM 대역 스캔



시작  
또는  
중지



누르기

## 설정

### 설정메뉴



누르기


## 문제해결

### 공장초기화

헤드셋을 공장초기값으로 되돌리려면 설정메뉴에서 **공장초기화**를 진행하십시오.  
헤드셋이 공장초기값으로 설정되고 전원이 자동으로 꺼집니다.

### 재설정

알 수 없는 이유로 헤드셋이 제대로 동작하지 않는 경우,  
가운데 버튼 아래에 있는 **핀홀 리셋 버튼**을 가볍게  
누르십시오.

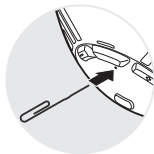

# 빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
일반	전원 켜기	가운데 버튼과 (+) 버튼을 1초 동안 누르기
	전원 끄기	가운데 버튼과 (+) 버튼 짧게 누르기
	음량 키우기/줄이기	(+) 버튼 또는 (-) 버튼 짧게 누르기
휴대전화	전화 받기	가운데 버튼 짧게 누르기
	전화 끊기	가운데 버튼 2초 동안 누르기
	가상비서	가운데 버튼 3초 동안 누르기
	스피드다이얼	(+) 버튼 3초 동안 누르기
	수신 전화 거절	가운데 버튼 2초 동안 누르기
음악	블루투스 음악 재생/일시 정지	가운데 버튼 1초 동안 누르기
	다음곡/이전곡 이동	(+) 버튼 또는 (-) 버튼을 1초 동안 누르기

# 빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
메시 인터콤	메시 인터콤 켜기/끄기	메시 인터콤 버튼 짧게 누르기
	채널 설정	메시 인터콤 버튼 두 번 짧게 누르기
	메시 그룹화	메시 인터콤 버튼 5초 동안 누르기
	메시 초기화	메시 인터콤 버튼 8초 동안 누르기
인터콤	인터콤 페어링	가운데 버튼 5초 동안 누르기
		둘 중 한 헤드셋의 가운데 버튼 짧게 누르기
	인터콤 대화 시작/종료	가운데 버튼을 짧게 누르기
FM 라디오	FM 라디오 켜기/끄기	(-) 버튼 1초 동안 누르기
	프리셋 선택	가운데 버튼 1초 동안 누르기
	채널 탐색	(+) 버튼 또는 (-) 버튼을 두 번 짧게 누르기
	FM 대역 스캔/스캔 중지	(+) 버튼 1초 동안 누르기

**SENA**  
BLUETOOTH KOREA

세 나 블루투스 코리아

웹사이트 [www.sena.co.kr](http://www.sena.co.kr)  
기술지원 [support@sena.co.kr](mailto:support@sena.co.kr)  
온라인스토어 [www.buy-sena.co.kr](http://www.buy-sena.co.kr)

안전을 위한 주의사항, 제한보증과 책임제한, 기타 제품의 사용과 관련한 중요 정보가 세나코리아 웹사이트 또는 사용자 설명서에 기술되어 있습니다. 제품을 사용하기 전에 위 내용을 읽고 이해 하십시오. 고객이 이 제품을 사용하는 것은 해당 협약에 동의하는 것을 의미합니다.